



Als u een 3-delige rail gebruikt, knip dan de kabelbinder door. Dit is niet nodig bij gebruik van een rail uit één stuk.



Trek aan het handmatige ontgrendelingskoord en haal de trolley eruit

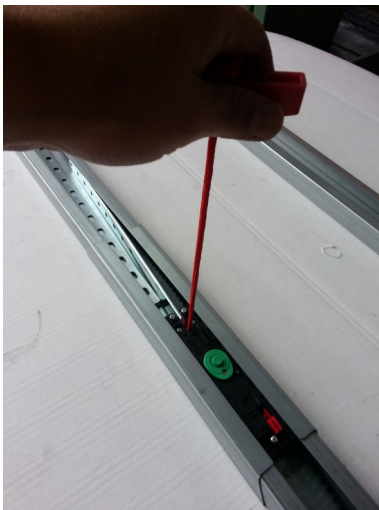

Open de gele houder door de 6 x schroeven te verwijderen

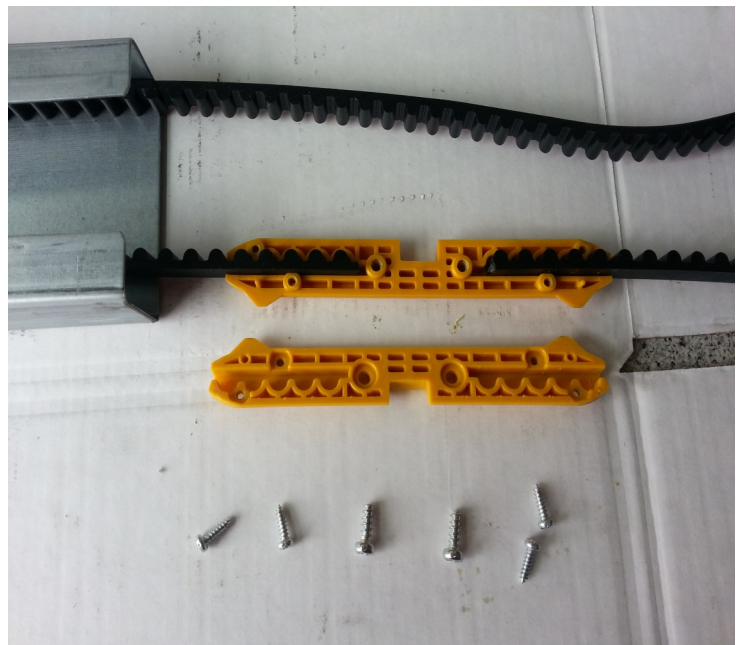

Haal de riem eruit en knip deze door met een ijzerzaag of een kniptang. Onthoud dat u twee keer zoveel riem moet verwijderen als de hoeveelheid rail. EG: 150 mm rail verwijderd = 300 mm riem verwijderd. We raden aan om gelijke hoeveelheden riem van elke kant van de gele houder te verwijderen. Dit helpt de juiste positie te behouden voor de aandrijving van de eindschakelaar, die de eindschakelaar bovenop de aandrijfeenheid moet raken wanneer de deur opent en sluit.



Overzicht van trolley, gele houder & eindschakelaar actuator







Verwijder de railspanning door de 2 x bevestigingsschroeven te verwijderen. Kort de rail in vanaf de voorkant waar u de spanningseenheid hebt verwijderd met een ijzerzaag of slijptol.




Boor nieuwe bevestigingsgaten in de rail om de spaneenheid in de nieuwe positie vast te zetten. Gebruik het originele gedeelte van de rail als sjabloongeleider.

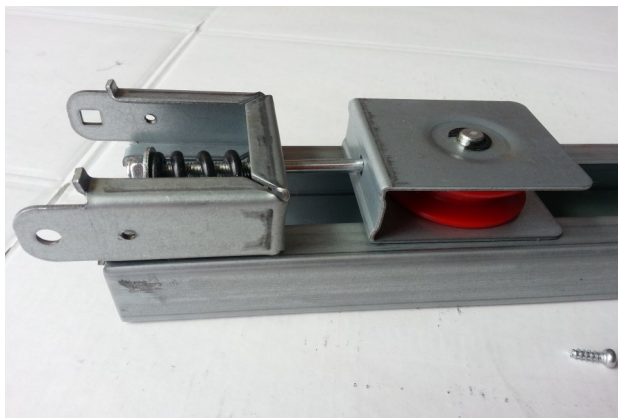


Voer de riem terug door de spaneenheid. Zorg ervoor dat het ronde gat in de kophuls zich aan de juiste kant van de rail bevindt (dezelfde kant als de gele houder).

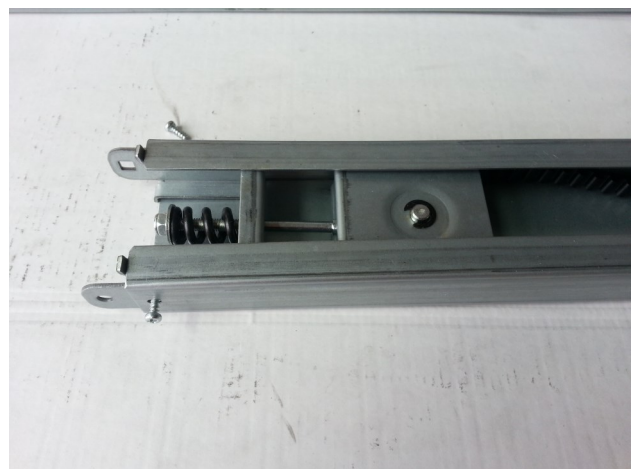

Voer de riem terug in de gele houder en monteer de houder weer met de 6 x bevestigingsschroeven.

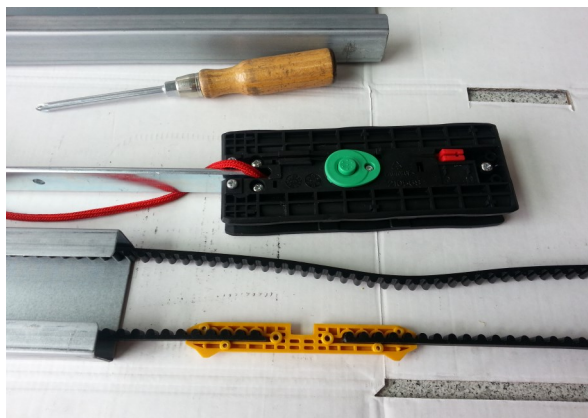

Voer de riem terug in de trolley en voer de trolley terug in de rail. Zorg ervoor dat de witte limietschakelaaractuator zich aan dezelfde kant bevindt als de gele kogel. Het is essentieel dat de actuator contact maakt met de eindschakelaar bovenop de aandrijfeenheid wanneer de garagedeur wordt geopend en gesloten. Als de actuator de schakelaar passeert, hoort u het klikgeluid.

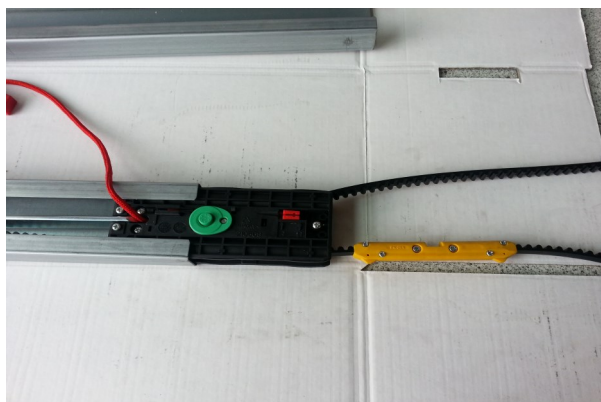

Controleer voordat u de rail op de aandrijfeenheid bevestigt of de connectoradapter zich nog in het railtandwiel bevindt. De rail is nu klaar om op de aandrijfeenheid te worden gemonteerd. Vergeet niet om de houder in de trolley weer aan te sluiten door op de groene knop te drukken en vervolgens aan de trolley te trekken om deze vast te zetten.

